

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

TPGP

TPECO



FORD
TPGP11006 / TPECO11006

NOVO FORD KA (TODOS A PARTIR DE 2015)



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP11006
TPEC011006


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

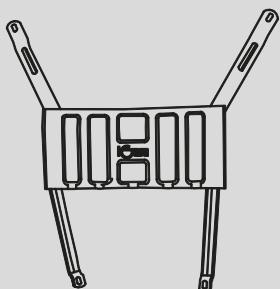

Protetor de cárter

B

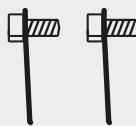

2 Parafusos
M8x25 com
trava

C



2 Arruelas
M8 larga

D



2 Porcas M8

1º PASSO: Dianteiro

Retire os 2 parafusos que são presos no para-choque dianteiro.

2º PASSO:

Coloque o protetor entre o acabamento do para-choque e o radiador e fixe com os parafusos que foram retirados.

3º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (B) nos furos maiores do agregado, fazendo com que os mesmos saiam nos furos menores, fixar com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

4º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

SAC

4000 1144
41 3030 7900

