

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

TP GP  **TP ECO** 



FORD

TPGP11011/TPECO11011

**PROTETOR TPGP FIESTA STREET 1.0 / COURIER 1.6 MOTOR
ZETEC C/AR COND1995>2005**






PROTETOR DE CÁRTER
TPGP11011/TPECO11011


Para instalação utilize os seguintes itens:

A



Protetor de cárter

B

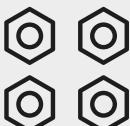

2 - Porcas M8x1,25

C



4 - Arruelas M8

D



2 - Porca quad M6x1mm (32x38x2,65)

E



4 - Parafusos M6x20mm

F



2 - Arruela M6

G



2 - Porca quad M6x1mm (25x19x2,65)

H



1 - Batente de borracha

1º PASSO: Fixação da parte dianteira do protetor.

Coloque 1 parafuso (E) na longarina frontal com a arruela (F) e com a porca (D), de cima para baixo, prendendo com a arruela (C) e 1 porca (B).

2º PASSO: Fixação da parte traseira do protetor.

Coloque 1 parafuso (E) com 1 arruela (C) localizado próximo as bandejas do suporte de suspensão, de cima para baixo, prendendo com 1 porca (G).

3º PASSO: Apertar bem todo o conjunto instalado.