

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um TOWER ENGATE. Siga as instruções de montagem deste manual e viaje com segurança. Qualquer dúvida e esclarecimento, você pode nos contatar em:

www.towerparts.com.br

Primeiro passo

Verifique se o engate é compatível com o seu veículo, conferindo os modelos a baixo:

Modelo: Honda City 2014 em diante Fixo

Antes de Instalar

Recomendações do Fabricante:

- Solicitar profissional habilitado para execução da instalação do produto.
- Verificar condições dos pontos de fixação no veículo.
- Seguir atentamente as instruções de montagem no item número 4.
- Não ultrapassar as capacidades de carga indicada a baixo:

Tração Máxima Admissível: 500kg

Peso Máximo Admissível sobre o Engate: 50kg

- Ao instalar o Engate, sempre utilizar porcas, parafusos e demais itens fornecidos junto a embalagem. Na falta de algum destes itens, é obrigatório a utilização de peças com a mesma especificação da lista de materiais do item 3.

ATENÇÃO: A instalação e uso do engate devem atender obrigatoriamente as recomendações do manual do proprietário do veículo, principalmente quanto a carga e tração recomendada.

O que vem com o Engate?

(A)

04 - Cj Parafuso Recartilhado M10x1,5x38mm com Trava - 70x14x4,75mm - Sem Arame;

(B)

06 - Arruela Lisa M10 Diam 30x3,35mm Zincada;

(C)

05 - Porca Sextavada M10x1,5 Autotravante Zincada;


(D)

01 - Parafuso Sextavado M10x1,5x50mm Zincado Classe 8.8;

Acessórios:

1 – Kit Esfera ABNT 50

1 – Tomada 7 Polos Fêmea Preta ou Cromada

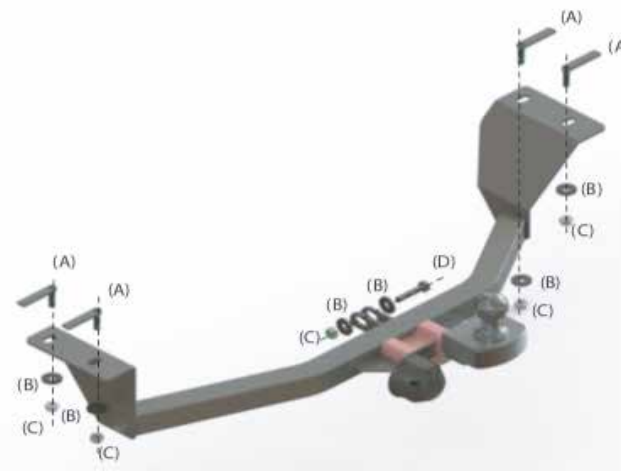

Montagem

Montagem sem furo

- 1) Não é necessário a retirada do cano de escape;
- 2) Do lado do motorista no primeiro e no segundo furo fixar utilizando o Cj Parafuso Recartilhado M10x1,5x38mm com Trava - 70x14x4,75mm - Sem Arame junto da Arruela Lisa M10 Diam 30x3,35mm Zincada e da Porca Sextavada M10x1,5 Autotravante Zincada;
- 3) Repetir o procedimento do passo 2.
- 4) No centro a fixação será feita no Gancho de reboque do Veículo, utilizando o Parafuso Sextavado M10x1,5x50mm Zincado Classe 8.8 junto da Porca Sextavada M10x1,5 Autotravante Zincada e da Arruela Lisa M10 Diam 30x3,35mm Zincada;
- 5) Conferir a posição da esfera;
- 6) Aperte bem todo o conjunto.

Importante!

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissível, indicados na etiqueta de identificação do engate.
- Verifique se a porca da esfera esta definitivamente apertada com o torque recomendado de 200 à 240 N.m., e se contém a trava de segurança (cupilha).
- É obrigatório o uso da corrente na argola de segurança localizada na parte inferior do engate.
- Não ultrapassar a velocidade de 80 km/h.
- A instalação do chicote elétrico deverá ser feito em lugares especializados.

Manutenção e Conservação

- Para garantir o bom funcionamento do Engate, recomenda-se que os componentes de fixação sejam verificados e reapertados a cada 500 km.
- Quanto à conservação, utilize somente água, sabonete neutro, esponja e flanela para limpeza. Na Esfera e no Pino Trava, utilize periodicamente algum lubrificante protetivo.
- Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos para efetuar a limpeza, esses produtos além de riscar o acabamento, podem retirar a proteção superficial dos componentes e os expor a corrosão.

Desmontando o Engate

Ao desmontar o Engate seguir as seguintes recomendações:

- Remover acessórios da ponteira;
- Desfixar o Engate do chassi do veículo;
- No caso de uma reinstalação, não reutilizar as porcas autotravantes, uma vez removidas elas perdem sua função autotravante.

Garantia e Assistência

Os engates **TOWER** possuem 3 meses de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeito de fabricação, em serviço ou uso normal devidamente comprovados. Tem validade somente com a apresentação da nota fiscal de compra e com a plaqueta de identificação.


Em caso de necessidade, contatar o vendedor ou o representante responsável pela comercialização do produto adquirido.



TOWER PARTS AUTOPEÇAS S/A
Indústria e Comércio de Auto Peças
Rua Pedro Alves da Rocha, 201, Jd. Itália.
São José dos Pinhais - Paraná - Brasil
41 3030 - 7900
sac@towerparts.com.br
www.towerparts.com.br



MANUAL DE INSTALAÇÃO

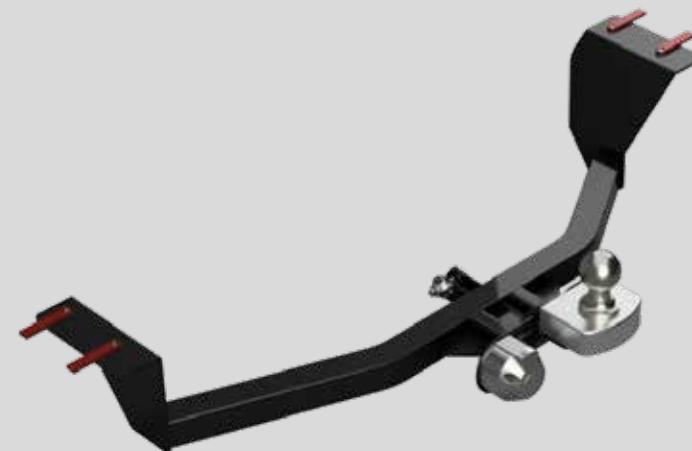

TPEN - 12008PC

(FIXO)

Honda City de 2014 em diante