

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

 **TP GP**  **TP ECO**



FORD
TPGP10016 / TPECO10016

Ford Ranger 2.5 FLEX / 2.2 DIESEL (A PARTIR DE 2010)



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP11016


TPECO11016

Para instalação utilize os seguintes itens:

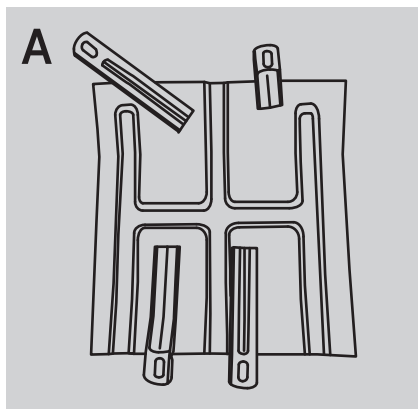

Protetor de cárter

B



2 Parafusos M10x20

C



2 Arruelas M10 larga

1º PASSO: Dianteiro

Retire os 2 parafusos que são presos na parte inferior dianteira do carro;

2º PASSO: Dianteiro

Coloque o protetor e fixe-o com os parafusos que foram retirados;

3º PASSO: Traseiro

Coloque o protetor e prenda com os 2 parafusos (B) e arruelas (C);

4º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

