

Rev.01

TP GP **TP ECO**




FORD

TPGP11017/ TPECO11017

NOVO FORD ECOSPORT 1.5
TODOS A PARTIR DE 2017



TPGP11017
TPECO11017

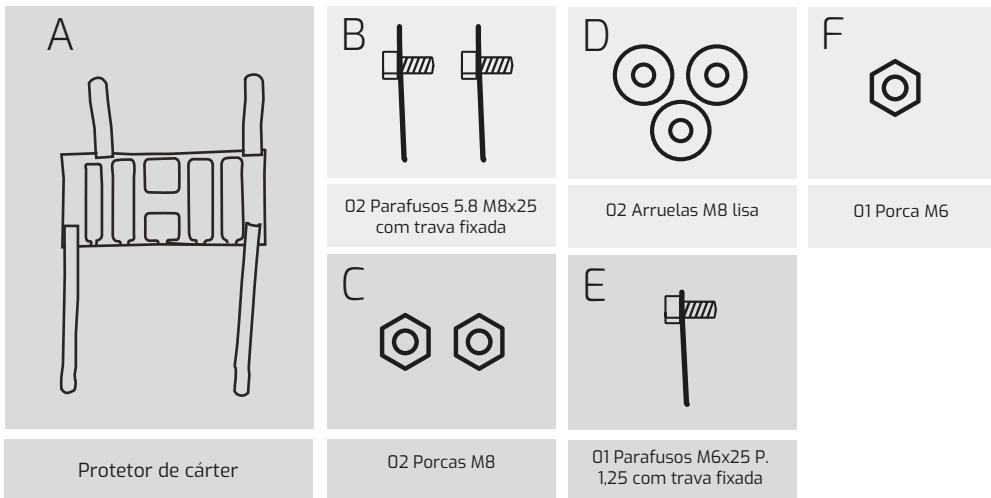

1º PASSO: Dianteiro lado do motorista

Retirar a pequena proteção de plásticos da parte dianteira do veículo, inserir o parafuso M6 (E) com trava fixada de cima para baixo, encaixar a perna dianteira do protetor de cárter e fixar de baixo para cima com 1 arruela M8 (D) e 1 porca M6 (F).

2º PASSO: Dianteiro lado do passageiro

Retirar o parafuso original do veículo, encaixar a perna dianteira do protetor de cárter e fixar de baixo para cima com o mesmo parafuso original do carro que foi retirado.

3º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos M8 (B) com trava, inserir no furo original do carro de baixo para cima, encaixar as pernas traseiras do protetor de cárter na parte exposta dos parafusos e fixar de baixo para cima com 2 arruelas M8 (D), 2 porcas M8 (C).

3º PASSO:

Aperte bem o conjunto

