

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um TOWER ENGATE. Siga as instruções de montagem deste manual e viaje com segurança. Qualquer dúvida e esclarecimento, você pode nos contatar em:

www.towerparts.com.br

Primeiro passo

Verifique se o engate é compatível com o seu veículo, conferindo os modelos a baixo:

Modelo: Fiat Argo de 2017 até 2018

Antes de Instalar

Recomendações do Fabricante:

- Solicitar profissional habilitado para execução da instalação do produto.
- Verificar condições dos pontos de fixação no veículo.
- Seguir atentamente as instruções de montagem no item número 4.
- Não ultrapassar as capacidades de carga indicada a baixo:

Tração Máxima Admissível: 500kg

Peso Máximo Admissível sobre o Engate: 50kg

- Ao instalar o Engate, sempre utilizar porcas, parafusos e demais itens fornecidos junto a embalagem. Na falta de algum destes itens, é obrigatório a utilização de peças com a mesma especificação da lista de materiais do item 3.


ATENÇÃO: A instalação e uso do engate devem atender obrigatoriamente as recomendações do manual do proprietário do veículo, principalmente quanto a carga e tração recomendada.

O que vem com o Engate?

- (A) 03 CJ PARAFUSO RECARTILHADO 8.8 M10X1,5X38MM ZINCADO COM TRAVA - 60X18X3,35MM - SEM ARAME
(B) 04 ARRUELA LISA M10 DIAM 30X3,35MM ZINCADA
(C) 04 PORCA SEXTAVADA M10X1,5 AUTOTRAVANTE ZINCADA
(D) 01 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 M10X1,5X50MM ZINCADO
(E) 01 ARRUELA LISA M14 DIAM 50X6,35MM ZINCADA

Acessórios:

- 1 – Kit Esfera ABNT50
- 1 – Tomada 7 Polos Fêmea Preta ou Cromada

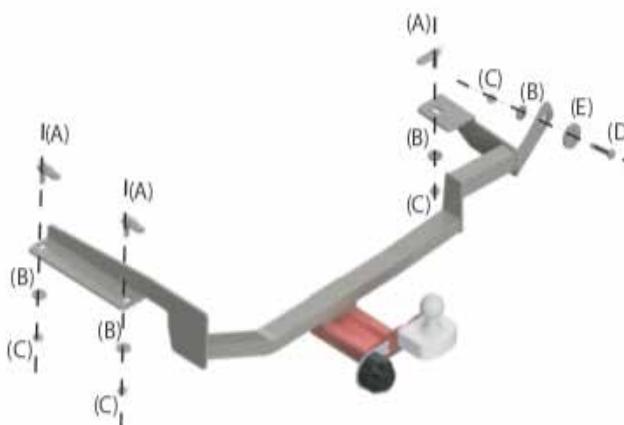

Montagem

Montagem sem furo

- 1 – No lado do motorista deve-se soltar o escapamento e retirar a proteção de alumínio para liberação da furação da longarina;
- 2 – Nos dois lados deve-se retirar as borrachas que tampam os furos da longarina;
- 3 – No lado do motorista deve-se colocar os 02 CJ PARAFU- SO RECARTILHADO 8.8 M10X1,5X38MM ZINCADO COM TRAVA - 60X18X3,35MM - SEM ARAME nos furos da longarina;
- 4 – No lado do passageiro deve-se colocar um CJ PARAFU- SO RECARTILHADO 8.8 M10X1,5X38MM ZINCADO COM TRAVA - 60X18X3,35MM - SEM ARAME no furo da longari- na;
- 5 – Coloque o engate na posição dos 03 parafuso e prenda de baixo para cima com as 03 PORCA SEXTAVADA M10X1,5 AUTOTRAVANTE ZINCADA juntamente com as 03 ARRUELA LISA M10 DIAM 30X3,35MM ZINCADA;
- 6 – No lado do passageiro na chapa de apoio do parachoque colocar através do furo o PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 M10X1,5X50MM ZINCADO e a ARRUELA LISA M14 DIAM 50X6,35MM ZINCADA e prender com o suporte do engate com a PORCA SEXTAVADA M10X1,5 AUTOTRAVANTE ZINCADA e a ARRUELA LISA M10 DIAM 30X3,35MM ZINCADA;
- 7 – Recolocar a proteção de alumínio e o escape no posicionamento original (será necessário adaptar a proteção de alumínio para passagem dos parafusos);
- 8 – Instalar o Kit esfera e a tomada elétrica.
- 9 – Aperte bem o conjunto.

Importante!

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissível, indicados na etiqueta de identificação do engate.
- Verifique se a porca da esfera está definitivamente apertada com o torque recomendado de 200 à 240 N.m., e se contém a trava de segurança (cupilha).
- É obrigatório o uso da corrente na argola de segurança localizada na parte inferior do engate.
- Não ultrapassar a velocidade de 80 km/h.
- A instalação do chicote elétrico deverá ser feito em lugares especializados.

Manutenção e Conservação

- Para garantir o bom funcionamento do Engate, recomenda-se que os componentes de fixação sejam verificados e reapertados a cada 500 km.
- Quanto à conservação, utilize somente água, sabonete neutro, esponja e flanela para limpeza. Na Esfera e no Pino Trava, utilize periodicamente algum lubrificante protetivo.
- Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos para efetuar a limpeza, esses produtos além de riscar o acabamento, podem retirar a proteção superficial dos componentes e os expor a corrosão.

Desmontando o Engate

Ao desmontar o Engate seguir as seguintes recomendações:

- Remover acessórios da ponteira;
- Desfixar o Engate do chassi do veículo;
- No caso de uma reinstalação, não reutilizar as porcas autotravantes, uma vez removidas elas perdem sua função autotravante.

Garantia e Assistência

Os engates **TOWER** possuem 3 meses de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeito de fabricação, em serviço ou uso normal devidamente comprovados. Tem validade somente com a apresentação da nota fiscal de compra e com a placa de identificação.

Em caso de necessidade, contatar o vendedor ou o representante responsável pelo comercialização do produto adquirido.



TOWER PARTS AUTOPEÇAS S/A

Indústria e Comércio de Auto Peças

Rua Pedro Alves da Rocha, 201, Jd. Itália.

São José dos Pinhais - Paraná - Brasil

41 3030 - 7900

sac@towerparts.com.br

www.towerparts.com.br



MANUAL DE INSTALAÇÃO



TPEN - 15011PC

(FIXO)

FIAT ARGO DE 2017 ATÉ 2018