


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DECÁRTER

TP GP  **TP ECO** 

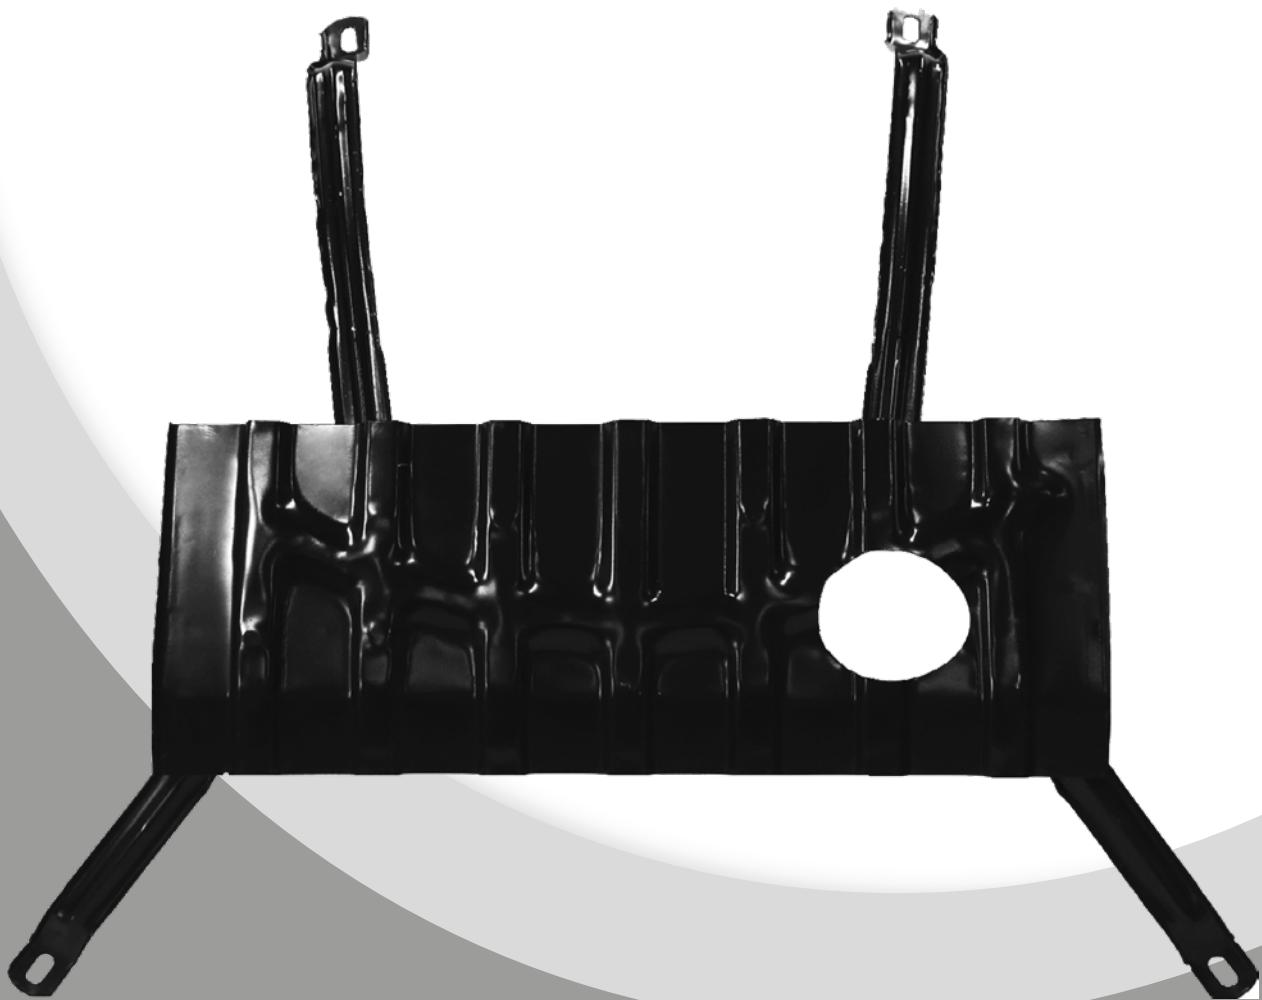

HONDA
TPGP12002/TPECO12002

HONDA CITY TODOS (2009 ATÉ 2014)



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER


TPGP12002

TPECO12002


Para instalação utilize os seguintes itens:

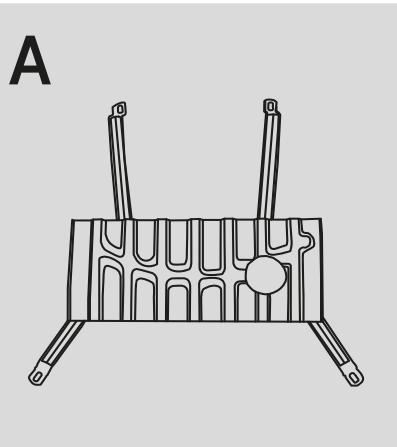

Protector de cárter

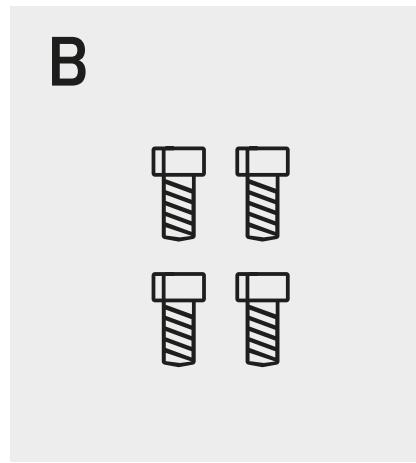

4 Parafusos M10x20

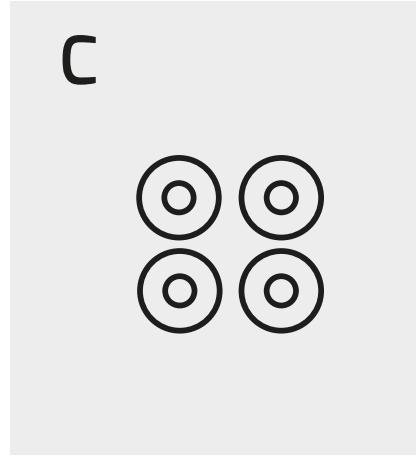

4 Arruelas M10

1º PASSO: Dianteiro

Inserir os parafusos (B) na furação do quadro, alinhe o protetor com os mesmos e fixe com as 2 arruelas (C).

2º PASSO: Traseiro

Alinhar a parte traseira do protetor ao quadro e fixar com 2 parafusos (B) e 2 arruelas (C).

3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

