

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

TP GP

TP ECO



HONDA
TPGP12003 / TPECO12003

HONDA NEW FIT TODOS (2009 ATÉ 2014)



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CARTER

TPGP12003

TPECO12003

Para instalação utilize os seguintes itens:

A

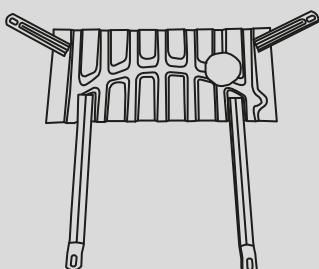


Protetor de cárter

B




2 Parafusos M8x25 com trava fixada

C

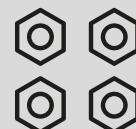

4 Porcas M8

D

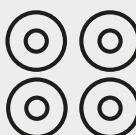

4 Arruelas M8 lisa

E



2 Parafusos M8x25

1º PASSO:

Retire as capas de plástico das laterais do cárter.

2º PASSO: Dianteiro

Inserir os parafusos (B) na furação do quadro, alinhe o protetor com os mesmos e fixe com 2 porcas (C) e 2 arruelas (D).

3º PASSO: Traseiro

Alinhar a parte traseira do protetor ao quadro e fixar com 2 parafusos (E), 2 porcas (C) e 2 arruelas (D).

3º PASSO:

Apertar bem em conjunto e volte às capas ao lugar que foram retiradas.

Obs.: Pode também ser feito um corte na capa de plástico facilitando o acesso as furações.

SAC

4000 1144
41 3030 7900

