

Rev. 01

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



HONDA


TPGP12004 / TPECO12004

HONDA FIT (A PARTIR DE 2015) WR - V (A PARTIR DE 2017)




Para instalação utilize os seguintes itens:

A

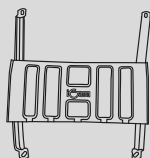

Protetor de cârter

B

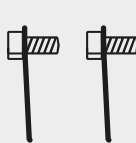

2 Parafusos M6x30 com
trava fixada

C




8 Arruelas M8 larga

D



2 Porcas M6

E

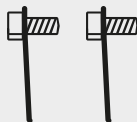

2 Parafusos M8x30 com
trava fixada

F



2 Porcas M8

1º PASSO: Dianteiro

Retirar proteção de plásticos da parte dianteira do veículo. Colocar os 2 parafusos (B) de cima para baixo, recolocar a proteção de plástico e fixar de baixo para cima com 4 arruelas (C),

2 porcas (D) e fixar bem o conjunto.

2º PASSO: Traseiro

Inserir de cima para baixo os parafusos (E). Fixar de baixo para cima com 4 arruelas (C) e as 2 porcas (F). Fixar bem em conjunto.

3º PASSO:

Ao final da instalação verificar se o protetor está encostado na proteção de plástico, se necessário realizar o ajuste manualmente.

4º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

