

# **MANUAL DE INSTALAÇÃO**

## **PROTETOR DE CÁRTER**

**TP GP**  **TP ECO** 



**HONDA**  
**TPGP12006 / TPECO12006**

HONDA HR-V (TODOS A PARTIR DE 2015)



# MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

**TPGP12006  
TPECO12006**


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

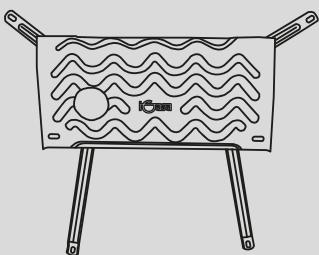


Protetor de cárter

B

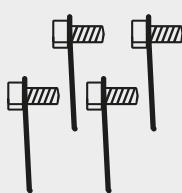


4 Parafusos  
M8x30 com  
trava

C

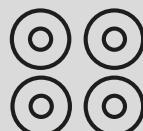

4 Arruelas M8  
lisa

D

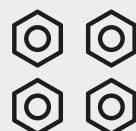

4 Porcas M8

## 1º PASSO: Dianteiro

Retire o acabamento plástico central, afaste os acabamentos plásticos laterais, colocar nos furos do carro os 2 parafusos (B) de cima para baixo, retorne para o lugar os acabamentos laterais e fixe eles novamente, depois alinhe o protetor com os parafusos e prenda com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

## 2º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (B) de cima para baixo e fixar de baixo para cima com 2 arruelas (C), 2 porcas (D) e ajustar.

## 3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

**SAC**  
4000 1144  
41 3030 7900

