

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER


TP GP


TP ECO



VOLKSWAGEN

TPGP10009 / TPECO10009

GOL / PARATI (de 1997 a 2008)

MI 8V/ 16V/ AT 1.0

GOL GER. III E IV




MANUAL DE INSTALAÇÃO



PROTETOR DE CÁRTER **TPGP10009** **TPECO10009**

Para instalação utilize os seguintes itens:

A

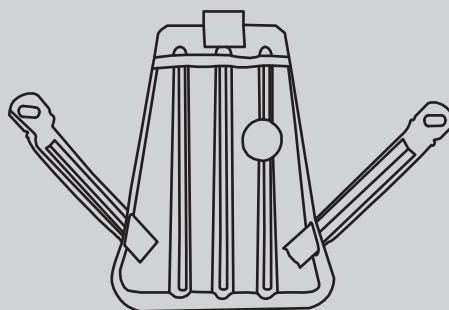

Protetor de cárter

1º PASSO: Fixação da parte traseira

Fixar a parte traseira do protetor encaixando a trava na travessa do carro.

2º PASSO: Fixação dos braços

Posicionar os braços laterais na estrutura do carro, localizando os pontos de fixação.

3º PASSO:

Remover os parafusos pré existentes, encaixar os braços do protetor e travar utilizando os mesmos.

4º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

