


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DECÁRTER

TP GP **TP ECO**

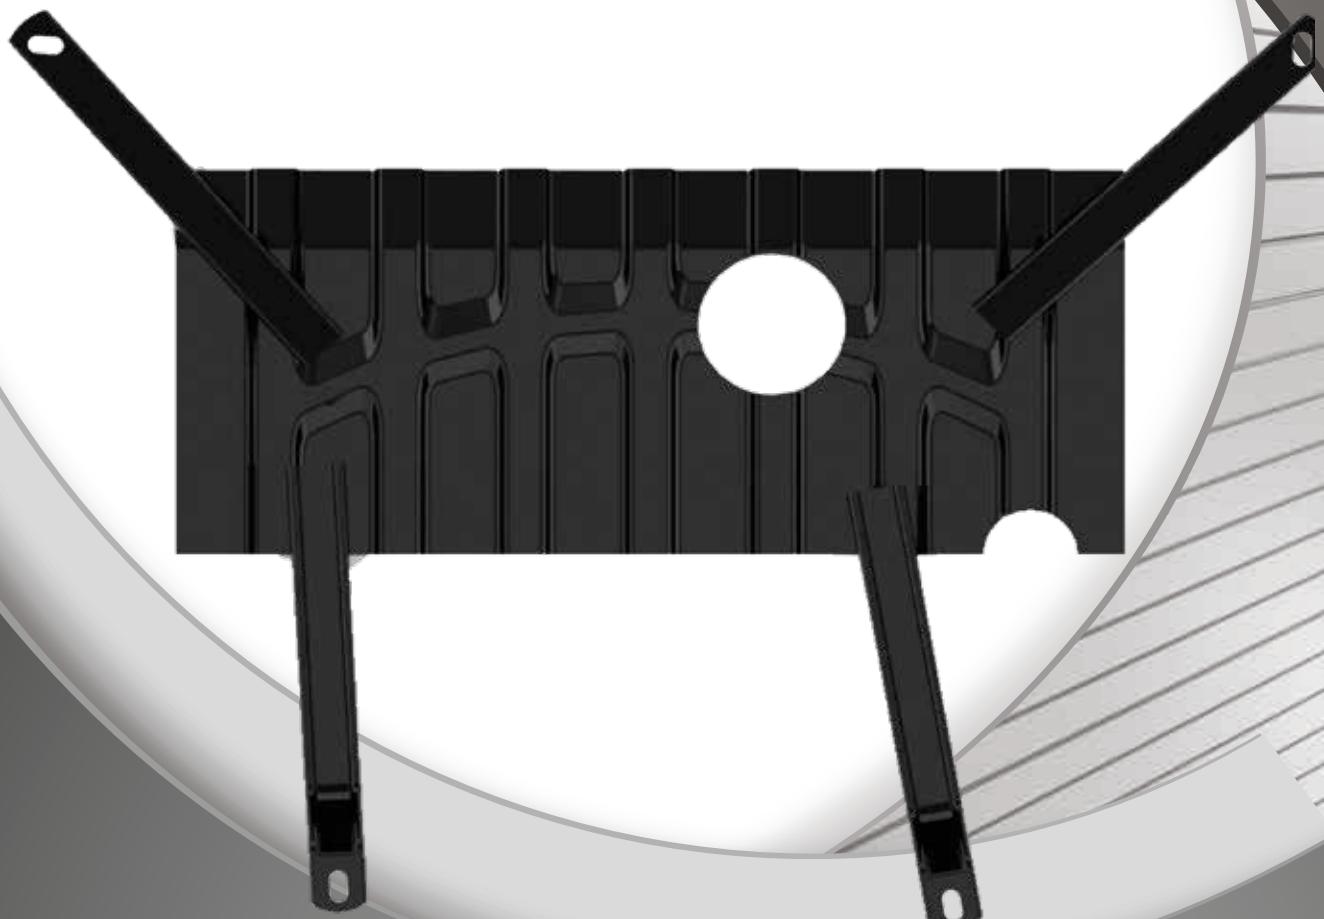

HONDA

TPGP12007/TPECO12007

PROTETOR TPECO FIT 1.4/1.5 2004>2008



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPECO12007

TPGP12007


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

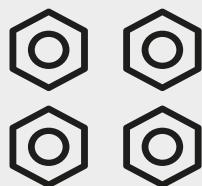


4 Porcas Sextavadas M10

B

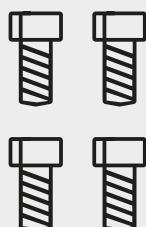

4 Parafusos M10x20

C

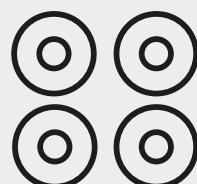

4 Arruelas M10

1º PASSO: Fixação da parte dianteira do protetor.

Coloque 2 parafusos (B) prendendo com 2 arruelas (C) e 2 porcas (A).

2º PASSO: Fixação da parte traseira do protetor.

Coloque 2 parafusos (B) prendendo com 2 arruelas (C) e 2 porcas (A).

3º PASSO:

Apertar bem todo o conjunto instalado.

SAC

4000 1144
41 3030 7900

