

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



HONDA


TPGP12008 / TPECO12008

HONDA CIVIC (2007 ATÉ 2011)




Para instalação utilize os seguintes itens:

A

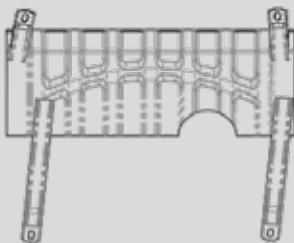


Protetor de Cárter

B




2x Parafusos M12X30mm
2x Parafusos M10X35mm

C

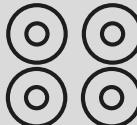

2x Arruelas Lisa M12 Diam 24x2,5 zinchada
2x Arruelas Lisa M10 Diam 20x2,0 zinchada

D



2x Porcas M12
2x Porcas M10



PROTETOR DE CÁRTER

**TPGP12008
TPEC012008**

INSTALAÇÃO:

Fixação Dianteira:

- I. Posicionar o Protetor nos Furos com Rosca Correspondentes;
- II. Fixar com 2 Parafusos M12 e 2 Arruelas M12
- III. Prender com 2 Porcas M12.

Fixação Traseira:

- I. Levar o Suporte Traseiro até a Posição;
- II. Fixar com 2 Parafusos M10 e 2 Arruelas M10.
- III. Prender com 2 Porcas M10.

Finalização:

- I. Apertar o Conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

