


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

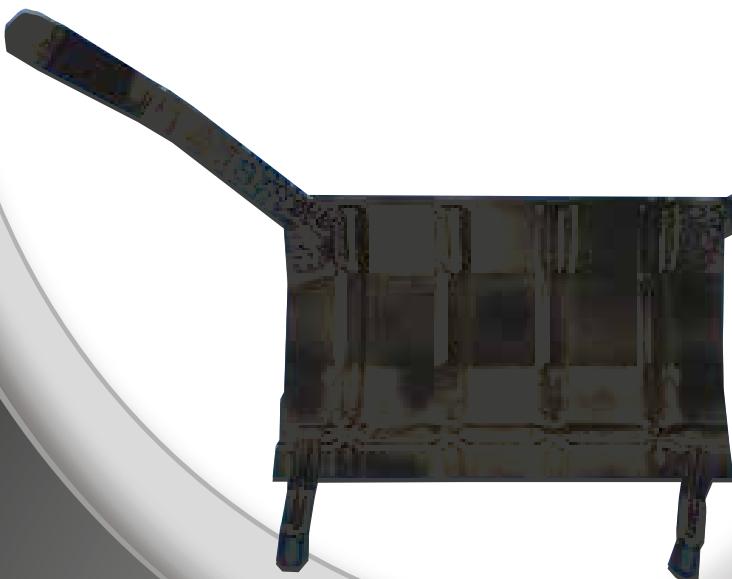

TPGP10028 / TPECO10028
VOLKSWAGEN

NOVO POLO 1.6 (A PARTIR DE 2018)



Para instalação utilize os seguintes itens:

A




Protetor de cárter

B



2 Parafusos
5.8 M8x20

C

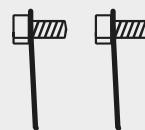

2 Parafusos
5.8 M8x25
com trava

D



2 Porcas
M8 P. 1,25

E



4 Arruelas
M8 larga

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 – Parte Traseira: Prenda as pernas do protetor com os 2 Parafusos 5.8 M8x20 juntamente com as 02 arruelas M8 nos furos rosados do quadro.

2 – Parte Dianteira: Soltar a proteção plástica para ter acesso ao furo superior original do quadro do carro, e colocar os 2 Parafusos 5.8 M8x25 (com trava 60x14x2,00mm) nos furos originais do quadro do carro, sendo um de cada lado, e depois encaixar as pernas do protetor nos parafusos e fixar com as 2 arruelas M8 juntamente com as 2 porcas M8. Recolocar a proteção plástica.

3 - Aperte bem o conjunto

