

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER




HONDA
TPGP12010/ TPECO12010

CIVIC GERAÇÃO 10
(TODOS A PARTIR DE 2016)



Para instalação utilize os seguintes itens:

A

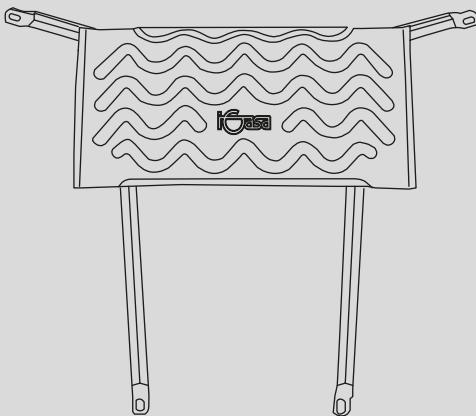


Protetor de cárter

B



4 Parafusos M12x30

C

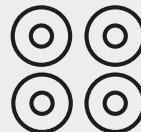

4 Arruelas M12

1º PASSO: Dianteiro

Coloque o protetor por cima da proteção plástica e fixe nos furos do quadro do carro com 2 parafusos (B) e 2 arruelas (C).

2º PASSO: Traseiro

Depois de fixar os braços dianteiros, deve-se alinhar a parte traseira do protetor em cima da proteção plástica e fazer um corte no plástico de 45x45mm aproximadamente, para ter acesso aos furos do quadro. Depois fixe o protetor com 2 parafusos (B) e 2 arruelas (C).

3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

Obs.: É necessário fazer um corte na capa de plástico da parte traseira na medida 45x45mm para ter acesso as furações.