

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

Rev.01




TPGP12011 / TPECO12011
HONDA

HONDA CRV - (LX / EXL) MOTOR 2.0 4X2 / 4X4
DE 2013 A 2016



TPGP12011
TPECO12011

Para instalação utilize os seguintes itens:

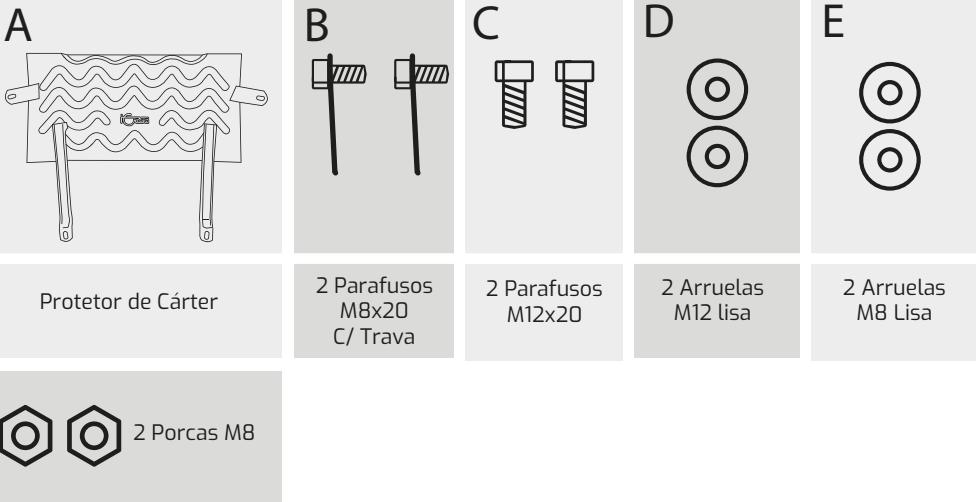

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 – Dianteiro: Coloque os 2 Parafusos M8X20 P. 1,25 (com trava 60X14X2,00mm fixada) de cima para baixo nos furos originais do quadro e encaixe neles as 2 pernas

Do protetor e fixe com as 2 arruelas M8 juntamente com as 2 porcas M8 de baixo para cima.

2 – Traseiro: Alinhar as pernas traseiras com os furos roscados originais do quadro do carro e fixar com os 2 Parafusos M12X20 P. 1,25 juntamente com as 2 arruelas M12 de baixo para cima.

4 – Aperte bem o conjunto.