

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um TPPLAST. Siga as instruções de montagem deste manual. Qualquer dúvida e esclarecimento, você pode nos contatar em:

www.towerparts.com.br

Modelo: TPPLAST15011

Antes de Instalar

Recomendações do Fabricante:

- Efetuar a lavagem do tanque antes da utilização.
- Utilizar somente parafusos enviados no tanque. Substituir a Guarnição Da Bomba De Combustível

Garantia


A IGASA® fornece garantia a este produto de 1 (um) ano e mais 3 (meses) para o consumidor final:

- Distribuidoras
- Lojistas
- Concessionárias
- Montadoras

Obs: Indispensável a apresentação da nota fiscal.

O que vem com o Tanque?


- (A) 02 - Guarnição válvula de respiro do tanque
- (B) 02 - Flange válvula de respiro do tanque
- (C) 08 - Parafusos M4X20MM para plástico
- (D) 07 - Parafusos M4X25MM para plástico
- (E) 04 - Parafusos sextavados M8X25MM
- (F) 04 - Arruelas de pressão M8
- (G) 04 - Parafusos sextavados M8X40MM

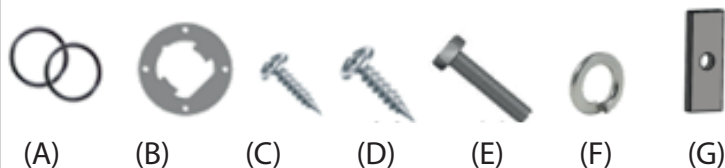

O que reutiliza* do tanque original?

- (H) 01 - Anel trava bomba de combustível*
- (I) 02 - Valvula respiro do tanque*
- (J) 01 - Bomba de combustível*

* Certifique que as peças a ser reutilizadas estão em perfeitas condições de funcionamento.

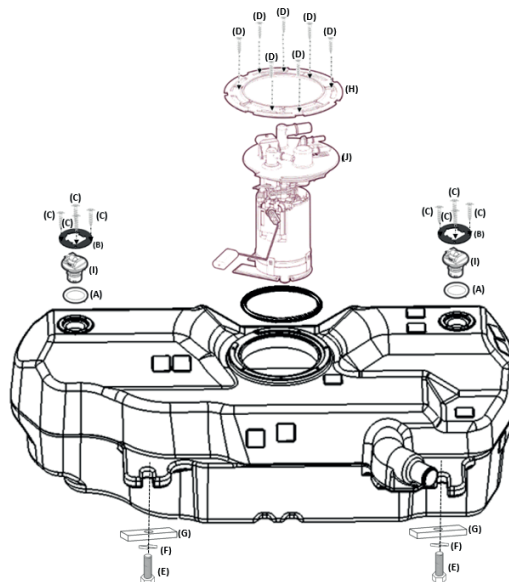

Montagem

Antes de iniciar a montagem confirmar se todas as peças reutilizadas* estão em perfeito estado de funcionamento e limpas.

BOMBA DE COMBUSTÍVEL

- Monte a guarnição da bomba de combustível em seu respectivo local. (RECOMENDAMOS A SUBSTITUIÇÃO DA GUARNIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL)
- Monte a bomba de combustível (F) no tanque verificando sua posição correta de funcionamento.
- Posicione o anel trava bomba (E) de maneira que a furação no tanque para receber os parafusos fique alinhada. (REUTILIZA ANEL TRAVA ORIGINAL)
- Monte os parafusos (C) no tanque e fixe o conjunto.

VALVULA DE REPIRO

- Monte a guarnição da válvula de respiro (A) em seu respectivo local.
- Monte a válvula de respiro (E) no tanque verificando sua posição correta de funcionamento. (REUTILIZAR VÁLVULAS ORIGINAIS)
- Posicione a flange válvula de respiro (B) de maneira que furação no tanque para receber os parafusos fique alinhada.
- Monte os parafusos (C) no tanque e fixe o conjunto.

Importante!

A Tower Parts S/A não se responsabiliza por quaisquer danos causados devido a má instalação do produto.