

# **MANUAL DE INSTALAÇÃO**

## **PROTETOR DE CÁRTER**

Rev.01



# **HYUNDAI**

**TPGP13001/TPEC013001**

HB20 - 1.0 / 1,6 (MANUAL E AUTOMÁTICO)  
Todos (a partir de 2013)



# MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

**TPGP13001  
TPECO13001**


Para instalação utilize os seguintes itens:

**A**

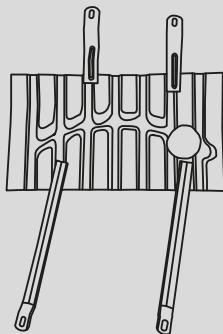

Protetor de cárter

**B**

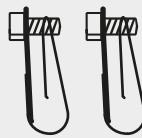

2 Parafusos  
M8x30 com trava  
e com arame

**C**



2 Porcas M8

**D**



2 Arruelas M8  
larga

## 1º PASSO:

Retire os 2 parafusos que são presos no pára-choque dianteiro

## 2º PASSO: Dianteiro

Coloque o protetor entre o acabamento do pára-choque e a base do carro e fixe com os parafusos que foram retirados.

## 3º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (B), nos furos maiores do agregado, fazendo com que os mesmos saiam nos furos menores, fixar com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

## 4º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

**SAC**  
4000 1144  
41 3030 7900

