

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER




HYUNDAI
TPGP13002 / TPECO13002

HYUNDAI TUCSON TODAS (A PARTIR DE 2008)




Para instalação utilize os seguintes itens:

A

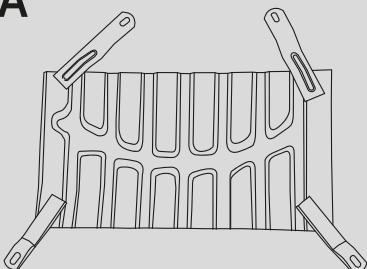

Protetor de cárter

B

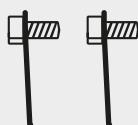

2 Parafusos
M8x25 com
trava

C



2 Arruelas M8
larga

D



2 Porcas M8

1º PASSO:

Retire os 2 parafusos que são presos no para-choque dianteiro.

2º PASSO: Dianteiro

Coloque o protetor entre o acabamento do para-choque e a base do carro e fixe com os parafusos que foram retirados.

3º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (B) nos furos maiores do agregado, fazendo com que os mesmos saiam nos furos menores, fixar com as 2 arruelas (C) e as 02 porcas (D).

4º PASSO:

Apertar bem em conjunto.