

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

TP GP

TP ECO



HYUNDAI

TPGP13003 / TPECO13003

HYUNDAI 130 / 1.6 FLEX (A PARTIR DE 2014)

ELANTRA 1.8 / 2.0 (A PARTIR DE 2013)




TPGP13003

TPEC013003


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

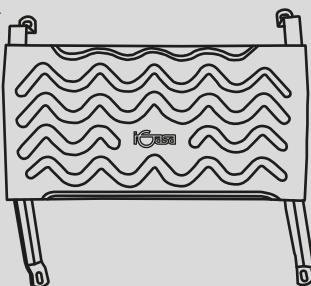

Protetor de cárter

B

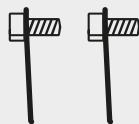

2 Parafusos
M8x25 com
trava

C



2 Arruelas M8

D



2 Porcas M8

1º PASSO:

Retire os 2 parafusos da base dianteira do carro.

2º PASSO: Dianteiro

Coloque o protetor sobre a proteção plástica e fixe com os parafusos que foram retirados.

3º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (B) nos furos maiores do agregado, fixar com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

4º PASSO:

Apertar bem em conjunto.