

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



HYUNDAI
TPGP13004 / TPECO13004

HYUNDAI HR 2.5 (A PARTIR DE 2013)



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP13004

TPECO13004


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

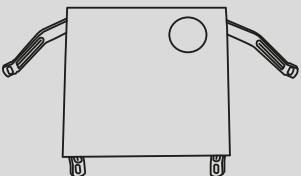

Protetor de cárter

B

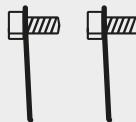


2 Parafusos M8x25
com trava fixada

C



2 Porcas M8

D

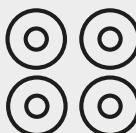

4 Arruelas M8 larga

E



2 Parafusos M8x20

1º PASSO: Dianteiro

Alinhar a parte dianteira do protetor ao quadro e colocar os parafusos (B) de cima para baixo, encaixar o protetor e fixar com as 2 porcas (C) e 2 arruelas (D).

2º PASSO: Traseiro

Inserir os parafusos (E), juntamente com 2 arruelas (D), fixando de baixo para cima o protetor de cárter nos furos do quadro do carro.

3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

