

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÂRTER

 **TP GP**  **TP ECO**



CHEVROLET

TPGP16001/TPECO16001

PRISMA (ATÉ 2013) / CELTA / CLASSICA / AGILE /
NOVA MONTANA (A PARTIR DE 2010)






PROTECTOR DE CÁRTER

TPGP16001
TPECO16001

Para instalação utilize os seguintes itens:

A

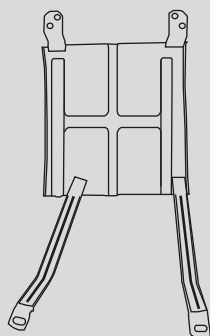

Protetor de cárter

B



4 Porcas M8

C



4 Arruelas M8

D



3 Parafusos M8x25
com trava

E



1 Parafuso M8x25 com
trava e arame

1º PASSO: Fixação da parte dianteira do protetor

Coloque 2 parafusos com trava (D), nos furos do suporte do radiador, de cima para baixo, prendendo com 2 arruelas (C) e 2 porcas (B).

2º PASSO: Fixação da parte traseira do protetor

Coloque 1 parafuso com trava (D) e 1 parafuso com trava e arame (E), nos furos do quadro da suspensão, de cima para baixo, prendendo com 2 arruelas (C) e 2 porcas (B).

3º PASSO: Finalização

Apertar bem em conjunto.

