

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## PROTETOR DE CÁRTER

TP GP TP ECO



# CHEVROLET

TPGP16002/TPECO16002

COBALT / ONIX / SONIC / SPIN

NOVO PRISMA 1.0 - 1.4 - 1.6

(A PARTIR DE 2013)






PROTETOR DE CÁRTER

**TPGP16002**  
**TPECO16002**

Para instalação utilize os seguintes itens:

**A**

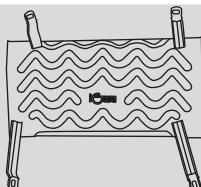


Protetor de cárter

**B**



4 Parafusos M8x20

**C**

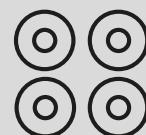

4 Arruelas M8

## MODELOS SEM A PROTEÇÃO PLÁSTICA ORIGINAL

### 1º PASSO: Fixação da parte dianteira do protetor

Leve o protetor de cárter (A) até o local dos furos com rosca do quadro, utilize 2 parafusos (B) e 2 arruelas (C), os parafusos devem ser colocados de baixo para cima junto com as arruelas nos furos com rosca, para fixar a parte dianteira.

### 2º PASSO: Fixação da parte traseira do protetor

Coloque 2 parafusos (B) de baixo para cima, com as 2 arruelas (C) nos furos com rosca da parte traseira.

### 3º PASSO: Finalização

Apertar bem em conjunto.

## MODELOS COM A PROTEÇÃO PLÁSTICA ORIGINAL

### 1º PASSO:

Tirar os 2 parafusos originais da parte dianteira e 1 original da parte traseira do lado do motorista.

### 2º PASSO:

Leve o protetor de cárter até o local dos furos com rosca no quadro por cima da proteção plástica original do carro.

### 3º PASSO:

Recoloque de baixo para cima os 3 parafusos originais que foram retirados e mais 1 parafuso (B) com as arruelas (C), nos furos com rosca do carro e fixe o protetor.

### 4º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

**SAC**

4000 1144  
41 3030 7900

