

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

TP GP

TP ECO



CHEVROLET
TPGP16003 / TPECO16003

S10 (A PARTIR DE 2010)



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP16003

TPECO16003

Para instalação utilize os seguintes itens:

A

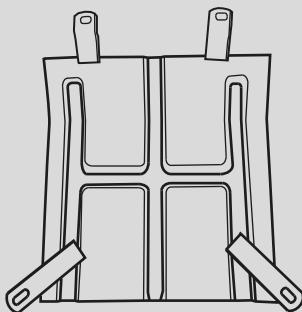

Protetor de cárter

B



2 Parafusos M10x20

C



2 Arruelas M10

1º PASSO: Fixação da parte dianteira do protetor

Retire os dois parafusos dianteiros da estrutura, alinhe o protetor a furação. Fixar com os dois parafusos que foram retirados.

2º PASSO: Fixação da parte traseira do protetor

Coloque 2 parafusos (B), nos furos do quadro da suspensão, de baixo para cima, prendendo com as 2 arruelas (C).

3º PASSO: Finalização

Apertar bem em conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

