

# **MANUAL DE INSTALAÇÃO**

## **PROTETOR DE CÁRTER**

**TP GP**

**TP ECO**



**CHEVROLET**  
**TPGP16004 / TPECO16004**


CRUZE (A PARTIR DE 2013)



**TPGP16004**  
**TPECO16004**


Para instalação utilize os seguintes itens:

**A**

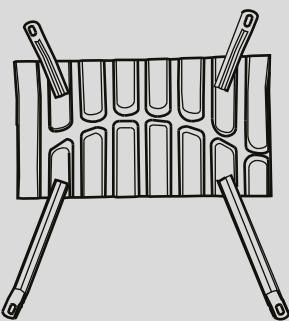


Protetor de cárter

**B**



4 Parafusos M10x20

**C**

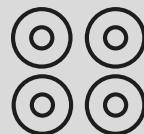

4 Arruelas M10 larga

### 1º PASSO: Dianteiro

Leve o protetor de cárter até o local dos furos com rosca do quadro.

### 2º PASSO: Traseiro

Coloque de baixo para cima os parafusos (B) com as arruelas (C) nos furos com rosca.

### 3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

**SAC**

4000 1144  
41 3030 7900

