

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÂRTER

 **TP GP**  **TP ECO**



FORD

TPGP11001 / TPECO11001

FIESTA ROCAN CLASS 1.0/1.6/
HATCH/SEDAN (2009 ATÉ 2014)
ECO SPORT 1.6/2.0 (2009 ATÉ 2012)




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP11001

TPECO11001


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

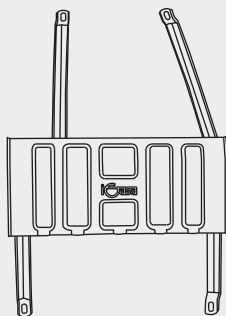

Protetor de cárter

B

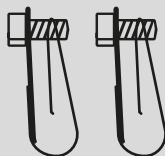

2 Parafusos
M8 com trava
e com arame

C



2 Arruelas
M8 larga

D



2 Porcas M8

1º PASSO:

Retire os 2 parafusos que prendem o para-choque no suporte do radiador.

2º PASSO: Dianteiro

Coloque o protetor e fixe com os parafusos que foram retirados.

3º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (B) nos furos maiores do agregado, fazendo com que os mesmos saiam nos furos menores, fixar com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

4º PASSO:

Aperte bem em conjunto.