

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

TP GP TP ECO



CHEVROLET

TPGP16005/TPECO16005

**PROTETOR TPECO CORSA ANT. 1.0/1.6 1994>2002 /
CLASSIC/PICK-UP CORSA/CELTA 2001>2009**



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

**TPGP16005
TPECO16005**


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

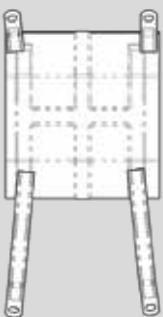


Protetor de cárter

B

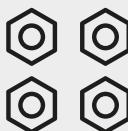

4 - Porcas M8x1,25

C

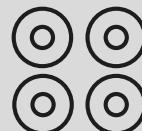


8 - Arruelas M8

D



3 - Parafusos M8x25mm

E

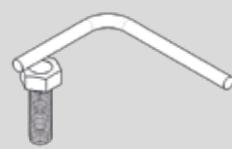

1 - CJ PARAFUSO SEXTAVADO
M8 1,25X25MM COM TRAVA
DIAM 4,76X90MM DOBRADA

1º PASSO: Fixação da parte dianteira do protetor.

Coloque 2 parafusos (D) na longarina frontal, de cima para baixo e prendendo com 4 arruelas (C) e 2 porcas (B).

2º PASSO: Fixação da parte traseira do protetor.

Coloque 1 CJ parafuso (E) localizado próximo as bandejas do suporte de suspensão e outro parafuso (D), de cima para baixo, prendendo com 4 arruelas (C) e 2 porcas (B).

3º PASSO:

Apertar bem todo o conjunto instalado.

