

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

TP GP

TP ECO



CHEVROLET

S10

(TODOS A PARTIR DE 2016)



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP16010

TPEC016010

Para instalação utilize os seguintes itens:

A

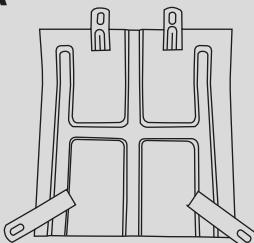


Protetor de cárter

B



4 Parafusos M10x20

C

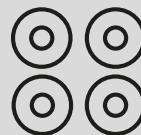

4 Arruelas M10

MOTORES 2.8

1º PASSO: Dianteiro

Retire 2 parafusos dianteiros da estrutura, alinhe o protetor a furação e fixe com os parafusos que foram retirados.

2º PASSO: Traseiro

Retire os 2 parafusos traseiros da estrutura, alinhe o protetor da furação e fixe com os 2 parafusos que foram retirados.

3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

MOTORES 2.5

1º PASSO: Dianteiro

Coloque 2 parafusos (B) nos furos do quadro da suspensão, de baixo para cima, prendendo com as 2 arruelas (C).

2º PASSO: Traseiro

Coloque 2 parafusos (B) nos furos do quadro da suspensão, de baixo para cima, prendendo com as 2 arruelas (C).

3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

