

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## PROTETOR DE CÁRTER



**TPGP16012 / TPECO16012**

**CHEVROLET**

GM NOVA S10 - (LS / LT / LTZ) – 2013 / 2016  
TRAILBLAZER SUV – LTZ – 2013 / 2017




## PROTETOR DE CÁRTER

**TPGP16012**  
**TPECO16012**


Para instalação utilize os seguintes itens:

**A**

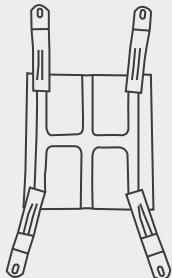

Protetor de cárter

**B**

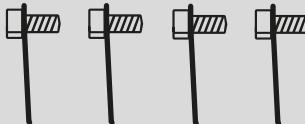

4 Parafusos  
M10x30  
com trava

**D**



4 Porcas  
M10

**E**



4 Arruelas  
M10 lisa

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 – Dianteiro e Traseiro: Coloque os 04 Parafusos M10x25 P. 1,5 (com trava 60x14x1,9mm) de cima para baixo nos furos originais do quadro.

2 – Dianteiro e Traseiro: Encaixe as pernas dos protetores nos 4 parafusos e fixe com as 4 arruelas M10 juntamente com as 4 porcas M10.

3 – Aperte bem o conjunto.

