

Rev.01

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

**TP GP**

**TP ECO**



RENAULT

TPGP17001 / TPECO17001

RENAULT CLIO / KANGOO 1.0 / 1.6 (A PARTIR DE 2000)
SYMBOL 1.6 8V / 16V (A PARTIR DE 1999)






PROTECTOR DE CÁRTER

TPGP17001

TPECO17001


Para instalação utilize os seguintes itens:

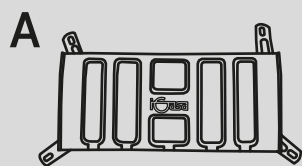

Protetor de cárter



2 Parafusos M6x20

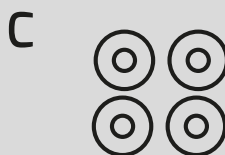

4 Arruelas M8



2 Parafusos M8x20



2 Porcas M8

1º PASSO: Dianteiro

Alinhe o protetor com a furação e fixe com os 2 parafusos (B) e 2 arruelas (C).

2º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (D) nos furos menores por cima da estrutura, alinhe o protetor com os mesmos e fixe com 2 porcas (E) e 2 arruelas (C).

3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

