

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



RENAULT
TPGP17003 / TPECO17003

DUSTER (A PARTIR DE 2013)
OROCHE (A PARTIR DE 2015)
CAPTUR (A PARTIR DE 2017)






PROTETOR DE CÁRTER

TPGP17003
TPECO17003


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

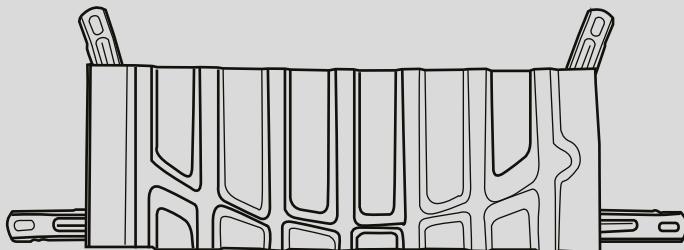

Protetor de cárter

B



4 Parafusos M6

C



4 Arruelas M8 larga

1º PASSO:

Leve o protetor de cárter até o local dos furos com rosca do carro.

2º PASSO:

Coloque de baixo para cima os parafusos (B) com as arruelas (C) nos furos com rosca.

3º PASSO:

Aperte bem em conjunto.

