

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



RENAULT
TPGP17004 / TPEC017004

RENAULT KWID 1.0
2017 EM DIANTE




MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP17004
TPEC017004


Para instalação utilize os seguintes itens:

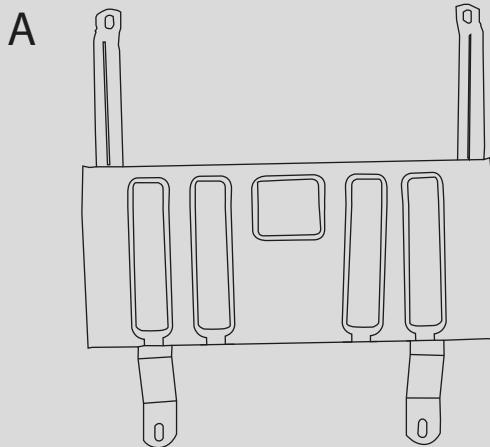

Protetor de cárter

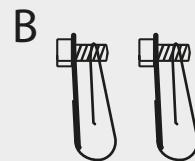

2 Parafusos 5.8 M8x25 P. 1,25
com trava 60x14x2,00mm e c/
Arame 220mm

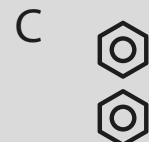

02 Porcas M8 P. 1,25



4 Arruelas M8

1º PASSO:

Dianteiro: Retirar os 2 parafusos originais do veículo, encaixar as 2 pernas dianteiras do protetor de cárter entre o acabamento plástico e lataria do carro, e fixar de baixo para cima com os mesmos parafusos originais do carro que foram retirados juntamente com as 2 arruelas M8

2º PASSO:

Traseiro: Coloque os 2 parafusos M8x25 P. 1,25 com trava 60x14x2,00mm e c/ Arame 220mm através dos furos redondos grandes do final da base da suspensão, até os 2 parafusos saírem nos furos menores, encaixar as pernas traseiras do protetor de cárter na parte exposta dos parafusos e fixar de baixo para cima com 2 arruelas M8 larga, 2 porcas M8.

3º PASSO:

Aperte bem em conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

