

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

TP GP

TP ECO



NISSAN


TPGP18001 / TPECO18001

NISSAN MARCH / VERSA
(A PARTIR DE 2012)




Para instalação utilize os seguintes itens:

A

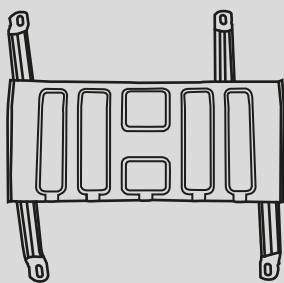


Protetor de cárter

B

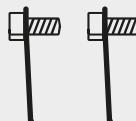


2 Parafusos com trava M8x25

C

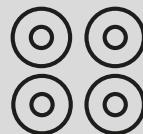


4 Arruelas M8 larga

D

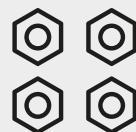

4 Porcas M8

E

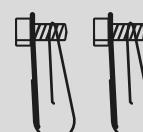

2 Parafusos com trava e arame M8x25

1º PASSO: Fixação dos braços dianteiros

Encaixe o protetor por cima da estrutura e alinhe com a furação do carro. Coloque os 2 parafusos (B), de cima para baixo. Fixe os parafusos com 2 arruelas (C) e 2 porcas (D).

2º PASSO: Fixação dos braços traseiros

Coloque 2 parafusos (E) pelo furo lateral da estrutura até que o mesmo passe pelo furo, alinhe o protetor aos furos. Fixe com 2 arruelas (C) e 2 porcas (D).

3º PASSO: Finalização

Apertar bem em conjunto.