

# **MANUAL DE INSTALAÇÃO**

## **PROTETOR DE CÁRTER**



# **FORD**

**TPGP11002 / TPECO11002**

NOVA ECOSPORT - FSE / XLT / TITANIUM /  
FREESTYLE (TODOS A PARTIR DE 2012)



# MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

**TPGP11002**

**TPECO11002**


Para instalação utilize os seguintes itens:

**A**

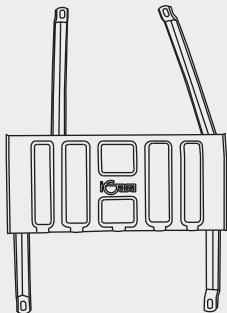

Protetor de cárter

**B**

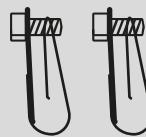

2 Parafusos M8  
com trava e com  
arame

**C**



2 Arruelas  
M8 larga

**D**



2 porcas M8

## 1º PASSO:

Retire os 2 parafusos que são presos no para-choque dianteiro.

## 2º PASSO: Dianteiro

Coloque o protetor entre o acabamento do para-choque e o radiador e fixe-o com os parafusos que foram retirados.

## 3º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (B) pelos furos maiores do agregado, fazendo com que os mesmos saiam nos furos menores alinhar o protetor aos mesmos e fixar com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

## 4º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

**SAC**

4000 1144  
41 3030 7900

