

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

TP GP

TP ECO



NISSAN

TPGP18002 / TPECO18002

NISSAN SENTRA
(A PARTIR DE 2014)




TPGP18002

TPECO18002


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

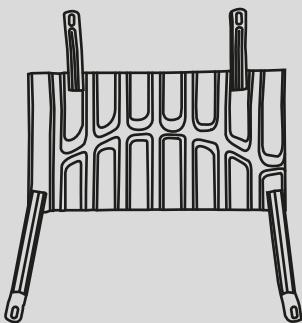

Protetor de cárter

B

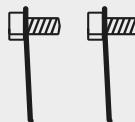

2 Parafusos com
trava M8x25

C



2 Arruelas M8

D



2 Porcas M8

1º PASSO: Fixação dos braços dianteiros

Solte os parafusos originais do veículo, posicione o protetor de cárter no mesmo local e aperte-os parcialmente.

2º PASSO: Fixação dos braços traseiros

Utilize os 2 parafusos (B) e inserindo-os pela lateral, entre a bandeja e a estrutura até que o parafuso saia pelo furo. Alinhe o protetor aos parafusos e fixe-os com 2 arruelas (C) e 2 porcas (D).

3º PASSO: Finalização

Apertar bem em conjunto.

SAC

4000 1144
41 3030 7900

