

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## PROTETOR DE CÁRTER



**NISSAN**  
**TPGP18003 / TPECO18003**

NISSAN LIVINA 1.6/1.8 FLEX/SL (A PARTIR DE 2009)

NISSAN TIIDA (A PARTIR DE 2008)




**TPGP18003**


**TPECO18003**

Para instalação utilize os seguintes itens:

**A**

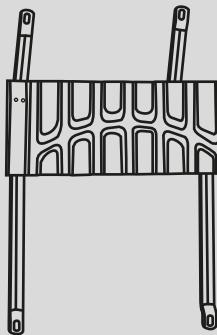

**B**

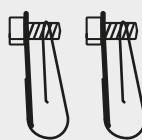

**C**



**D**



Protetor de cárter

2 Parafusos com  
trava M8x25

2 Arruelas M8

2 Porcas M8

### 1º PASSO: Fixação dos braços dianteiros

Retire os 2 parafusos originais do carro. Encaixe o protetor no local e fixe-o utilizando os parafusos que foram retirados.

### 2º PASSO: Fixação dos braços traseiros

Para a fixação dos braços traseiros, utilize os 2 parafusos com trava e arame (B), passe eles pelos furos laterais da estrutura até que eles saiam pelo outro furo. Alinhe o protetor com os parafusos e fixe-os com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

### 3º PASSO: Finalização

Apertar bem em conjunto.

