

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## PROTETOR DE CÂMBIO

**TP GP**

**TP ECO**



**NISSAN**  
**TPGP18004 / TPECO18004**


NISSAN FRONTIER PICK-UP (A PARTIR DE 2008)



**TPGP18004**

**TPECO18004**

Para instalação utilize os seguintes itens:

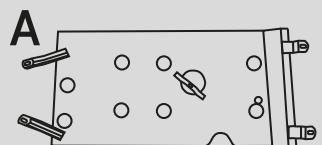

Protetor de câmbio




2 Parafusos M6x20



2 Arruelas M6 larga



3 Parafusos M10x70

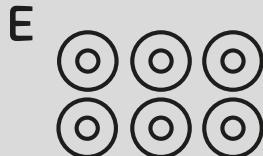

6 Arruelas M10 larga



3 Porcas M10

### 1º PASSO: Fixação da parte dianteira

Retirar os 2 parafusos que prendem o acabamento do para-choque. Encaixe a parte dianteira do protetor até igualar os furos do chassi e recoloque os 2 parafusos para fixar. Alguns modelos não possuem estes parafusos, sendo assim, utilize os 2 parafusos (B) juntamente com 2 arruelas (C) para fixar na furação do chassi do carro.

### 2º PASSO: Fixação da parte central

Passe 1 parafuso (D) juntamente com a arruela (E) pelo furo da barra do chassi, entrando pelo furo superior até sair no furo inferior. Usando 1 arruela (E) e 1 porca (F) fazer a fixação dos mesmos.

### 3º PASSO: Fixação da parte traseira

Coloque 2 parafusos (D) com 2 arruelas (E) pelos furos da barra do chassi, entrando pelo furo superior até sair no furo inferior. Com 2 arruelas (E) e 2 porcas (F) fazer a fixação dos mesmos.

### 4º PASSO: Finalização

Apertar bem em conjunto.

Obs.: A parte que possui dobra é para frente.