


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

 **TP GP**  **TP ECO**

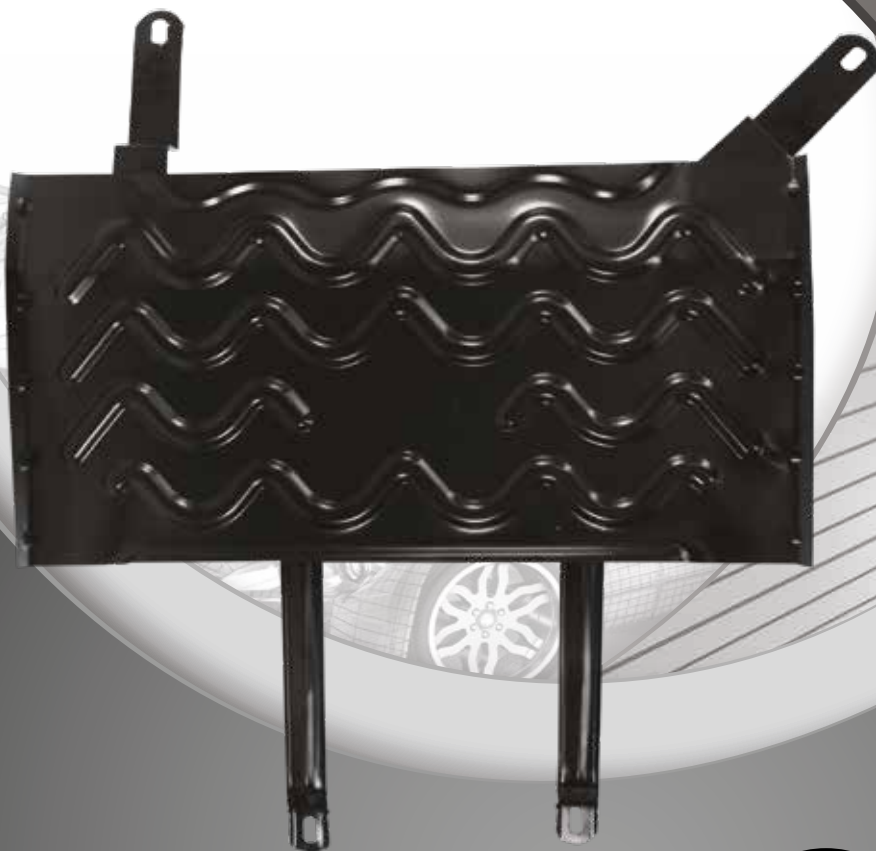

NISSAN
TPGP18005 / TPECO18005

NISSAN KICKS
(TODOS A PARTIR DE 2016)



MANUAL DE INSTALAÇÃO



PROTECTOR DE CÁRTER

TPGP18005

TPECO18005

Para instalação utilize os seguintes itens:

A	B 2 Parafusos com trava M8x25	C 4 Arruelas M8
Protetor de cárter	D 4 Porcas M8	E 2 Parafusos com trava e arame M8x25

1º PASSO: Dianteiro

Retirar a trava plástica e colocar 2 parafusos (B) nos furos de cima para baixo. Encaixe o protetor e fixe-os com 2 arruelas (C) e 2 porcas (D).

2º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (E), pelo furo maior traseiro da estrutura do carro, até que o mesmo saia pelo furo menor. Alinhe o protetor aos mesmos e fixe-os com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

3º PASSO:

Aperte bem em conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

