

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



PEUGEOT
TPGP20001 / TPECO20001

PEUGEOT 208 (A PARTIR DE 2015)






PROTECTOR DE CÁRTER


TPGP20001

TPECO20001


Para instalação utilize os seguintes itens:

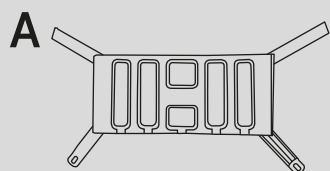

Protetor de cárter

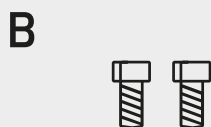


2 Parafusos M6x25

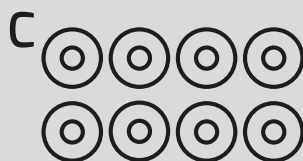

8 Arruelas M8 larga



2 Porcas M6

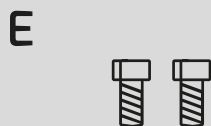

2 Parafusos M8x20



2 Porcas M8

1º PASSO: Dianteiro

Coloque o protetor no suporte lateral original do carro até igualar a furação (abraçando de fora para dentro) e prenda com os 2 parafusos (B) com as 4 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

2º PASSO: Traseiro

Coloque o protetor no suporte original do carro de baixo para cima até igualar com a furação do carro e prenda com os 2 parafusos (E) com as 4 arruelas (C) e as 2 porcas (F).

3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

