

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÂRTER



PEUGEOT

TPGP20002/TPECO20002

PEUGEOT 308 / 408 1.6 / 2.0 (A PARTIR DE 2012)






PROTETOR DE CÁRTER


TPGP20002
TPECO20002

Para instalação utilize os seguintes itens:

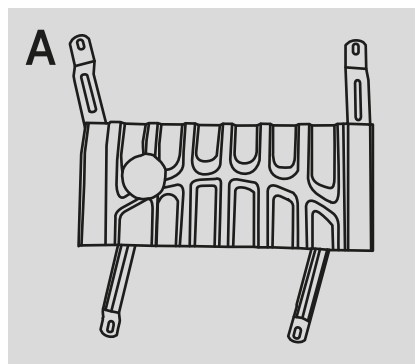

Protetor de cárter

B

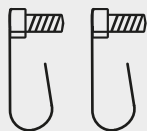

2 Parafusos
M8x20 com
arame soldado

C



2 Arruelas
M8 larga

D



2 Porcas M8

1º PASSO: Dianteiro

Soltar os parafusos originais do carro, colocar o protetor entre a proteção plástica e o chassi e fixar o protetor de cárter recolocando os parafusos originais do carro.

2º PASSO: Traseiro

Colocar os parafusos (B) nos furos maiores até sair nos furos menores, encaixar o protetor de cárter neles e fixar com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

