

MANUAL DE INSTALAÇÃO PROTETOR DE CÁRTER



FORD

TPGP11003 / TPGP11003

NEW FIESTA HATCH - 2013 / 2018

NOVO KA - 2014 / 2018

ECOSPORT - 2013 / 2016




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP11003

TPECO11003


Para instalação utilize os seguintes itens:

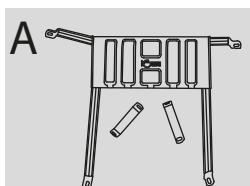


A
Protetor de cárter e 2 suportes




B
2 Parafusos M6x20

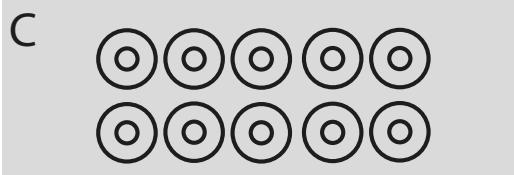


C
10 Arruelas M8 larga

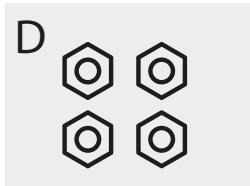


D
4 Porcas M8

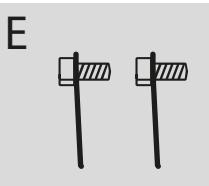

E
2 Parafusos M8x25 com trava

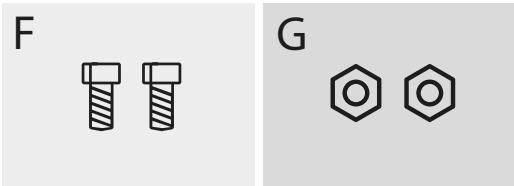

F
2 Parafusos M8x20

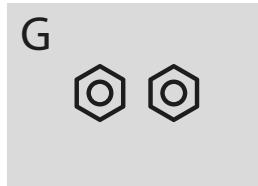

G
2 Porcas M6

1 – Dianteiro: Fixar os dois suportes nos furos da estrutura do carro com 02 parafusos M6x20 + 4 arruelas lisa + 2porcas

2 – Traseiro: Coloque os Parafusos 5.8 M8x25 P. 1.25 (com trava 45x14x2.00mm fixada) nos furos maiores do quadro do carro, fazendo com que os mesmos saiam nos furos menores, fixar com as 02 arruelas M8 lisa e as 02 porcas M8 P. 1.25.

Quando for para o New Fiesta e o novo KA utilizar os furos que estão mais próximos ao peito do protetor, e quando for para a Ecosport deve-se utilizar os furos mais distantes do peito do protetor.

3- Dianteiro: Depois Fixar os dois suportes com aba menor nas pernas dianteiras do protetor com 02 parafusos M8x20 + 4 arruelas M8 lisa + 2 porcas M8.

4 – Aperte bem o conjunto.

Observação: Há alguns modelos que não possuem os 2 furos no suporte do lado motorista, sendo assim, deve-se soltar o plug plástico que fica preso na parte central do suporte e fixar o suporte nele, e também deve-se ajustar o suporte para que o mesmo alcance a perna dianteira do protetor e possa ser fixado na mesma.

