

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

Rev.01



KIA

TPGP25001/ TPECO25001


KIA CERATO (TODOS A PARTIR DE 2013)





TPGP25001
TPEC025001

Para instalação utilize os seguintes itens:

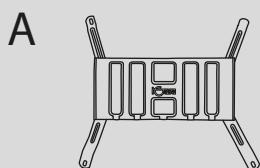


Protetor de cárter



2 Parafusos M6x20



4 Arruelas M8 larga

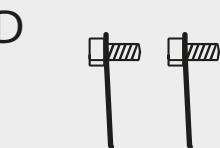

2 Parafusos M8x25
com trava fixada



2 Porcas M8

1º PASSO:

Soltar os 3 parafusos que prendem a proteção plástica dianteira.

2º PASSO: Dianteiro

Inserir os parafusos (B) juntamente com 2 arruelas (C) fixando de baixo para cima o protetor de cárter nos furos do quadro do carro.

3º PASSO: Traseiro

Alinhar a parte traseira do protetor ao quadro e fixar com os parafusos (D) juntamente com as 2 porcas (E) e 2 arruelas (C).

4º PASSO:

Apertar bem em conjunto e recolocar a proteção plástica dianteira usando os próprios parafusos originais do carro.

SAC

4000 1144
41 3030 7900

