

# **MANUAL DE INSTALAÇÃO**

## **PROTETOR DE CÁRTER**

**TP GP**

**TP ECO**



**KIA**  
**TPGP25002 / TPECO25002**

KIA SORENTO (DE 2013 A 2015)



# MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

**TPGP25002  
TPEC025002**

Para instalação utilize os seguintes itens:

**A**

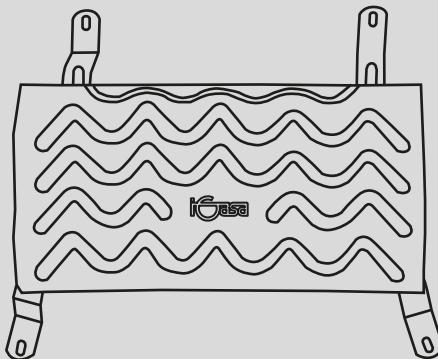

Protetor de cárter

**1º PASSO:**

Retirar a proteção plástica original do carro, depois soltar todos os parafusos (a peça sairá inteira).

**2º PASSO:**

Fazer um corte na base de plástico da parte dianteira para facilitar o ajuste do suporte do protetor de cárter com o local onde será fixado.

**3º PASSO:**

Com a proteção plástica no chão, colocar o protetor de cárter sobre a proteção plástica casando com os 4 furos dos suportes do protetor com os furos da proteção plástica, sendo que o lado que possui os suportes mais fechado ficará para a frente do carro.

**4º PASSO:**

Recolocar a proteção plástica original juntamente com o protetor de cárter, e para fixar deve se utilizar os próprios parafusos originais do carro que foram retirados na primeira etapa.

**5º PASSO:**

Apertar bem em conjunto.