

# **MANUAL DE INSTALAÇÃO**

## **PROTETOR DE CÁRTER**

**TP GP**

**TP ECO**



**FORD**  
**TPGP11004 / TPECO11004**

**FORD FOCUS HATCH  
SEDAN (A PARTIR DE 2013)**




PROTETOR DE CÁRTER

**TPGP11004**  
**TPECO11004**


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

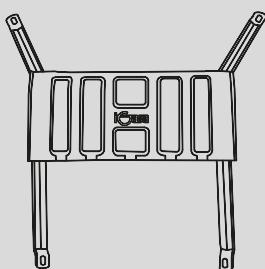

Protetor de cárter

B

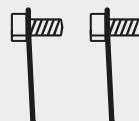


2 Parafusos M6x20 com trava fixada

C




4 Porcas M6

D

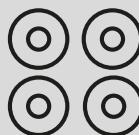

4 Arruelas M8 larga

E

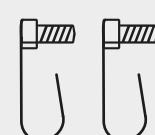

2 Parafusos M6x20 com arame fixado

## 1º PASSO: Dianteiro

Retire a fixação da frente do isolamento acústico, retire as buchas de fixação dos furos onde será fixado o braço e insira os 2 parafusos (B) de cima para baixo, prenda o revestimento novamente, alinhe o protetor com os parafusos e prenda com as 2 arruelas (C) e as 2 arruelas (D).

## 2º PASSO: Traseiro

Retire as buchas de fixação e coloque os 2 parafusos (E) nos furos maiores do agregado, fazendo com que os mesmos saiam nos furos menores, fixar com as 2 arruelas (C) e as 2 arruelas (D).

## 3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.