

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER


TP GP


TP ECO



FORD

TPGP11005 / TPECO11005

FORD KA 1.0 / 1.6 / SPORT (2008 ATÉ 2014)




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP11005

TPECO11005

Para instalação utilize os seguintes itens:

A

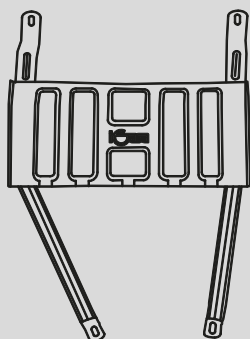

Protetor de cárter

B




2 Parafusos M8x40

C



4 Arruelas M8 larga

D

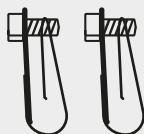

2 Parafusos M8x25 com
trava fixada com arame

E



2 Porcas M8

1º PASSO: Dianteiro

Tire os parafusos originais e coloque os 2 parafusos (B), depois junte o protetor e fixe com as 2 arruelas (C).

2º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (D) nos furos maiores do agregado, fazendo com que os mesmos saiam nos furos menores, fixar com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (E).

3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.