

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um TOWER ENGATE. Siga as instruções de montagem deste manual e viaje com segurança. Qualquer dúvida e esclarecimento, você pode nos contatar em:

www.towerparts.com.br

Primeiro passo

Verifique se o engate é compatível com o seu veículo, conferindo os modelos a baixo:

Modelo: VW VIRTUS DE 2018 EM DIANTE

Antes de Instalar

Recomendações do Fabricante:

- Solicitar profissional habilitado para execução da instalação do produto.
- Verificar condições dos pontos de fixação no veículo.
- Seguir atentamente as instruções de montagem no item número 4.
- Não ultrapassar as capacidades de carga indicada a baixo:

Tração Máxima Admissível: 500Kg


Peso Máximo Admissível sobre o Engate: 50Kg

- Ao instalar o Engate, sempre utilizar porcas, parafusos e demais itens fornecidos junto a embalagem. Na falta de algum destes itens, é obrigatório a utilização de peças com a mesma especificação da lista de materiais do item 3.

ATENÇÃO: A instalação e uso do engate devem atender obrigatoriamente as recomendações do manual do proprietário do veículo, principalmente quanto a carga e tração recomendada.

O que vem com o Engate?

- (A)
02 - PARAFUSO RECARTEILHADO 8.8
M10X1,5X38MM
ZINCADO COM TRAVA - 60X18X3,35MM - ARAME
550MM
- (B)
02 - PARAFUSO RECARTEILHADO 8.8
M10X1,5X38MM
ZINCADO COM TRAVA - 60X18X3,35MM - ARAME
350MM
- (C)
04 - ARRUELAS LISAS M10 DIAM 30X3,35MM
ZINCADAS
- (D)
04 - PORCAS SEXTAVADAS M10X1,5 AUTOTRA-
VANTE
ZINCADAS
- (E)
01 - KIT ESFERA/TAMPA/TOMADA CROMADA -
ENGATE FIXO

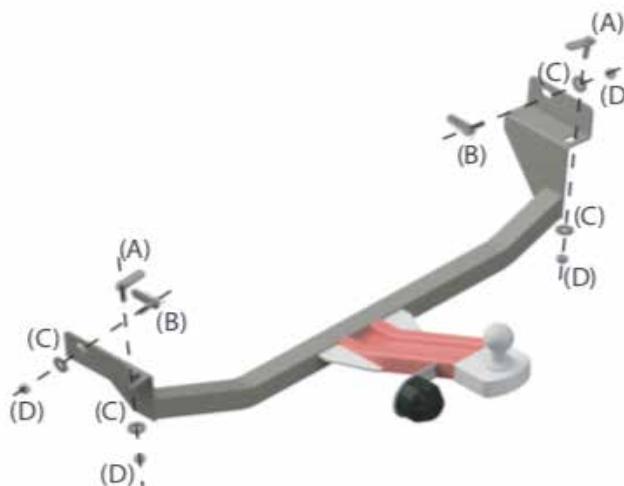

Montagem

Montagem sem furo

- 1 – No lado do motorista deve-se introduzir 01CJ PARAFUSO RECARTEILHADO 8.8 M10X1,5X38MM ZINCADO COM TRAVA - 60X18X3,35MM - ARAME 550MM, pelos furos maiores até os parafusos saírem pelos furos menores da longarina do carro, no furo traseiro introduzir 01 CJ PARAFUSO RECARTEILHADO 8.8 M10X1,5X38MM ZINCADO COM TRAVA - 60X18X3,35MM - SEM ARAME;
- 2 – No lado do passageiro realizar o mesmo procedimento;
- 3 – Coloque o engate na posição dos 4 parafusos e prenda com as arruelas lisas e com as porcas autotrvantes;
- 4 – Instalar o kit esfera e a tomada elétrica.
- 5 – Aperte bem o conjunto.

Importante!

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissível, indicados na etiqueta de identificação do engate.
- Verifique se a porca da esfera está definitivamente apertada com o torque recomendado de 200 à 240 N.m., e se contém a trava de segurança (cupilha).
- É obrigatório o uso da corrente na argola de segurança localizada na parte inferior do engate.
- Não ultrapassar a velocidade de 80 km/h.
- A instalação do chicote elétrico deverá ser feito em lugares especializados.

Manutenção e Conservação

- Para garantir o bom funcionamento do Engate, recomenda-se que os componentes de fixação sejam verificados e reapertados a cada 500 km.
- Quanto à conservação, utilize somente água, sabonete neutro, esponja e flanela para limpeza. Na Esfera e no Pino Trava, utilize periodicamente algum lubrificante protetivo.
- Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos para efetuar a limpeza, esses produtos além de riscar o acabamento, podem retirar a proteção superficial dos componentes e os expor a corrosão.

Desmontando o Engate

Ao desmontar o Engate seguir as seguintes recomendações:

- Remover acessórios da ponteira;
- Desfixar o Engate do chassi do veículo;
- No caso de uma reinstalação, não reutilizar as porcas autotravantes, uma vez removidas elas perdem sua função autotravante.

Garantia e Assistência

Os engates **TOWER** possuem 3 meses de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeito de fabricação, em serviço ou uso normal devidamente comprovados. Tem validade somente com a apresentação da nota fiscal de compra e com a placa de identificação.

Em caso de necessidade, contatar o vendedor ou o representante responsável pelo comercialização do produto adquirido.



TOWER PARTS AUTOPEÇAS S/A

Indústria e Comércio de Auto Peças
Rua Pedro Alves da Rocha, 201, Jd. Itália.
São José dos Pinhais - Paraná - Brasil
41 3030 - 7900
sac@towerparts.com.br
www.towerparts.com.br



MANUAL DE INSTALAÇÃO



TPEN - 10017PC

(FIXO)

VW VIRTUS DE 2018 EM DIANTE